

# Samsung GALAXY<sup>SPICA</sup> Användarhandbok



# Använda handboken

Handboken är avsedd  
att visa dig funktionerna i din telefon.

## Instruktionsikoner

---

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



WARNING

**Varning**—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

**Aktsam**—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



**Obs**—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



**Se**—sidor med mer information, till exempel: ► sid.12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av** — anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Välj **Meddelandehantering** → **Nytt meddelande** (innebär **Meddelandehantering**, följt av **Nytt meddelande**)

[ ] **Hakparenteser** — knappar på telefonen, till exempel: [  ] (representerar Knapp för På/av)

## Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Den här produkten har en Android-plattform som bygger på Linux och som kan utökas med en rad olika JavaScript-baserade program.

- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail och Google Maps är varumärken som tillhör Google, Inc.
- YouTube är ett varumärke som tillhör YouTube, LLC. YouTube®-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör YouTube, LLC.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen — Bluetooth QD ID: B015818.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX® är ett registrerat varumärke som tillhör DivX, Inc. och som används under licens.  
"Pat. 7,295,673"



# CE0168!


## OM DIVX-VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Det här är en officiellt DivX-certifierad telefon som kan spela DivX- video. På [www.divx.com](http://www.divx.com) kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-video.

## OM DIVX-VIDEO-ON-DEMAND

Din DivX®-certifierade telefon måste registreras hos för att du ska kunna spela DivX-VOD-innehåll (Video-on-Demand). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX-VOD på inställningsmenyn. Gå till [vod.divx.com](http://vod.divx.com) när du har koden så att du kan slutföra registreringen och lära dig mer om DivX-VOD.

DivX-certifierad för att spela upp DivX®-video på upp till 720x480 (LCD storlek : 320x480).

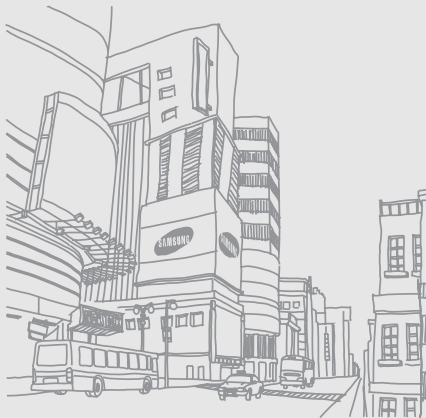

# Innehåll

<b>Information om säkerhet och användning .....</b>	<b>2</b>
Säkerhetsvarningar .....	2
Säkerhetsföreskrifter .....	5
Viktig användningsinformation .....	7
<b>Presentation av telefonen .....</b>	<b>13</b>
Packa upp .....	13
Telefonens utseende .....	14
Knappar .....	15
Ikoner .....	16
<b>Komma igång med telefonen .....</b>	<b>18</b>
Montera och förbereda telefonen .....	18
Slå på och av telefonen .....	23
Använda pekskärmen .....	24
Lära känna hemskärmen .....	25
Öppna program .....	26

Anpassa telefonen .....	27	YouTube™ .....	48
Ange text .....	28	Java ME-program .....	49
Hämta program från Android Market .....	29	<b>Personlig effektivitet .....</b>	<b>51</b>
Hämta filer från Internet .....	30	Kontakter .....	51
Synkronisera data .....	31	Kalender .....	53
<b>Kommunikation .....</b>	<b>33</b>	<b>Webb .....</b>	<b>56</b>
Samtal .....	33	Webbläsaren .....	56
Textmeddelanden och bildmeddelanden ...	36	Google Search .....	59
Google Mail™ .....	38	Google Maps™ .....	59
E-postmeddelanden .....	39	<b>Verktyg .....</b>	<b>61</b>
Google Talk™ .....	41	Bluetooth .....	61
<b>Media .....</b>	<b>42</b>	Wi-Fi .....	62
Filformat som stöds .....	42	Larm .....	63
Musik .....	43	Kalkylatorn .....	64
Kamera och videokamera .....	45		
Galleri .....	46		

<b>Inställningar</b>	<b>65</b>
Trådlösa kontroller	65
Samtalsinställningar	66
Ljud & visning	68
Datsynkronisering	69
Säkerhet & placering	69
Program	71
Lagringsutrymme för SD-kort & telefon	71
Datum & tid	72
Nationella inställningar & text	72
Om telefonen	73
<b>Felsökning</b>	<b>a</b>
<b>Index</b>	<b>f</b>

# Information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.



## Säkerhetsvarningar

---

### Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

### Skydda din hörsel



För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.



## Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

## Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.

- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

## Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

## Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

## Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

## Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet gör täcks ej av tillverkargarantin.



CAUTION

## Säkerhetsföreskrifter

### Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

### Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

### Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

### Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

### Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

### Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.

- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

## Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär telefonen eftersom det finns risk för att få en elektrisk stöt då.
- Låt inte enheten bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti enheten. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.

- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Om din telefon har en blixtnedslagslampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

## Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.



## Viktig användningsinformation

### Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

- sid 13 för mer info om antennens placering.

### Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

### Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.

- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

## Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

## Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

## Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 Watt per kilo.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,595 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

## Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

## Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

## Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.



"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE

BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.



# Presentation av telefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar och ikoner.

## Packa upp

---

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok




- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.

## Telefonens utseende


På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

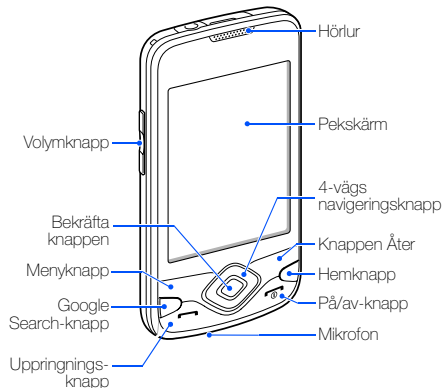

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

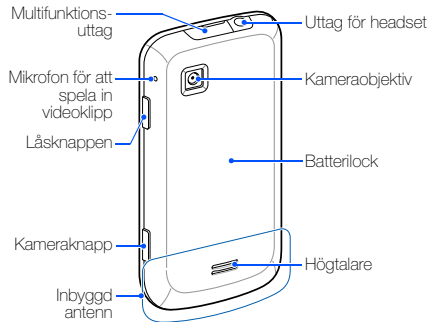










# Knappar

Knapp	Funktion
 Meny	Öppna en lista med alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen
 Navigering	Bläddra genom program eller menyalternativ
 Bekräfta	Bekräfta ditt val eller din inmatning
 Åter	Gå tillbaka till föregående skärm
 Google Search	Åtkomst till Google Search
 Hem	Gå tillbaka till hemskärmen; Öppna listan med de senaste programmen (håll nedtryckt)


Knapp	Funktion
 Samtal	Ringa eller besvara ett samtal; På hemskärmen: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren
 På/av	Sätta på telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; Öppna snabbmenyerna (håll nedtryckt)
 Volym	Ställa in telefonens volym
 Lås	Stänga av skärmen och låsa pekskärmen; Låsa upp pekskärmen (håll nedtryckt)
 Kamera	Starta kameran (håll nedtryckt); I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

# Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPS aktiverat
	Det finns fler tillgängliga statusikoner (tryck på ikonen för att se dem)
	Samtal pågår
	Missat samtal

Ikon	Definition
	Vidarekoppling aktiverat
	Ansluten till dator
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-enhet ansluten
	Wi-Fi aktiverat
	Synkroniserad med webben
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt textmeddelande (SMS) eller bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Nytt chattmeddelande
	Tyst läge aktiverat

Ikon	Definition
	Uppspelning av musik pågår
	Flightmode aktiverat
	Batteriets laddningsnivå
	Larm aktiverat
<b>10:00</b>	Aktuell tid



# Komma igång med telefonen

Lär dig grunderna och börja använda telefonen.

## Montera och förbereda telefonen

---

Börja med att montera och ställa in telefonen för användning.

### Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet


Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster.

För 3G-tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).




Sätt in SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

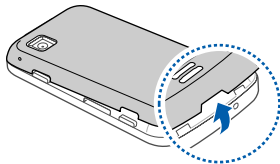


Stäng av telefonen om den är på. ► sid. 23

2. Sätt in SIM- eller USIM-kortet.

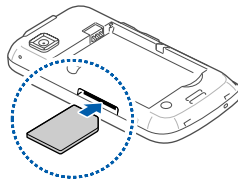


- Sätt in SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfärgade kontakterna vända uppåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning liksom vissa menyer utan att sätta in ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt in batteriet.

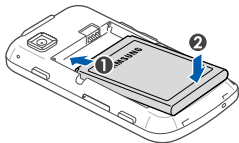


4. Sätt tillbaka batterilocket.

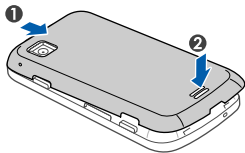


## Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaket på telefonens ovansida.
2. Anslut reseadaptorns mindre kontakt till multifunktionsuttaket.

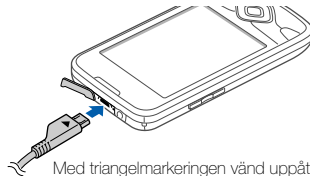

Om adaptorn ansluts på fel sätt kan allvariga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Anslut reseadaptorns större kontakt till ett vägguttag.
4. Koppla bort reseadaptorn från vägguttaget när batteriet är fulladdat (när ikonen  inte rör sig längre).
5. Koppla bort reseadaptorn från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaget.



### Information om indikatorn för låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Batteriikonen är dessutom tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda telefonen igen.


## Sätta in ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare mediafiler måste du sätta in ett minneskort. Du kan använda microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 32 GB i telefonen (beroende på fabrikat och typ av minneskort).



Om du formaterar minneskortet på en dator kan det medföra att kortet inte är kompatibelt med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

1. Ta bort batterilocket.
2. Sätt in ett minneskort med etiketten vänd nedåt.

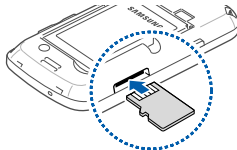

3. Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
4. Sätt tillbaka batterilocket.




### Ta ut ett minneskort

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut säkert.

1. Öppna programlistan (► sid. 26) och välj **Inställningar** → **Lagringsutrymme för SD-kort & telefon** → **Avinstallera SD-kort** under **Externt SD-kort**.
2. Ta bort batterilocket.
3. Tryck försiktigt på minneskortet tills det klickar loss från enheten.
4. Dra ut minneskortet ur facket.
5. Ta ut minneskortet.


### Sätta fast en handledsrem (tillval)

1. Ta bort batterilocket.
2. För handledsremmen genom öppningen och fäst den över den lilla utskjutande delen.

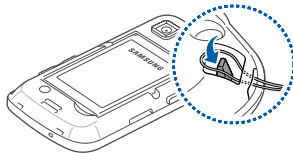

3. Sätt tillbaka batterilocket.

## Slå på och av telefonen



Slå på telefonen genom att hålla [

Du kan debiteras för datatrafik därför att anslutningen till Google webbservern är förinställd som alltid aktiv.

Slå av telefonen så här:

1. Håll [

## Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Du låser genom att trycka på [. Du låser upp genom att hålla [



Du kan ställa in ett upplåsningssmönster för att förhindra att obehöriga låser upp och använder telefonen. ► sid. 27

## Inaktivera trådlösa funktioner

Genom att inaktivera telefonens trådlösa funktioner kan du använda telefonens icke nätverksbundna funktioner i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, till exempel på flygplan och sjukhus.

Inaktivera trådlösa funktioner genom att hålla [Flygläge.



Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personalen när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.


## Använda pekskärmen

Med telefonens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.




För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder telefonen.


- Tryck på en ikon för att starta ett program eller välj en meny eller ikon.

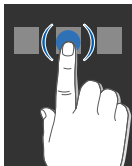

- Dra med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i lodräta listor.

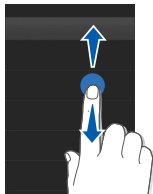

- Svep med fingret åt vänster eller höger för att bläddra i vågräta listor.

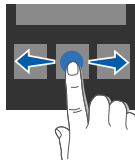

## Lära känna hemskärmen

När du slår på telefonen visas hemskärmen. Härifrån kommer du åt olika funktioner liksom statusinformation.



\* Hemskärmen på din telefon ser kanske inte ut precis som skärmen i bruksanvisningen.

## Bläddra genom hemskärmen

Svep åt vänster eller höger för att visa hemskärmens dolda område.

## Lägga till objekt på hemskärmen



Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program, widgets eller mappar. Lägg till objekt på hemskärmen så här:

1. Tryck på [] och välj **Lägg till**.
2. Välj en objektkategori → ett objekt:
  - **Genvägar:** Lägg till genvägar till objekt, till exempel program, bokmärken och kontakter.
  - **Widgets:** Lägg till widgets, till exempel analog klocka, kalender och minispelare.
  - **Mappar:** Skapa en ny mapp eller lägg till mappar för dina kontakter.
  - **Bakgrunder:** Ställ in en bakgrundsbild.

## Flytta objekt till hemskärmen

1. Tryck på ett objekt som du vill flytta och håll.
2. När objektet förstoras, dra den till önskad plats.

## Ta bort objekt från hemskärmen

1. Tryck på ett objekt som du vill ta bort och håll. Objektet förstoras och ikonen  på programfliken ändras till ikonen , vilket innebär att programfliken ändras till papperskorgsfliken.
2. Dra objektet till papperskorgsfliken.
3. Släpp objektet när objektet och papperskorgsfliken blir röda.

## Visa nätverksinformation och notifieringar

Dra statusfältet nedåt från skärmens övre del för att få åtkomst till nätverksinformationen och notifieringslistan. Du tömmer notifieringslistan genom att välja **Rensa meddelanden**.

Dölj listan genom att dra den nedre delen av listan uppåt.

## Öppna program

Öppna telefonens program så här:

1. På hemskärmen: Dra  uppåt för att öppna programlistan.
2. Välj ett program som du vill öppna.




- Om du vill använda program som tillhandahålls av Google måste du ha ett Google-konto. Om du inte har ett Google-konto kan du registrera ett genom att välja **Skapa** på den första konfigurationsskärmen.
- Om du trycker och håller ett program, läggs det till på hemskärmen.

3. Tryck på [>] för att gå tillbaka till föregående skärm. Tryck på [>] för att gå tillbaka till hemskärmen.



Öppna nyligen använda program så här:

1. Håll [] nedtryckt, så öppnas en lista över program som du har använt nyligen.
2. Välj ett program som du vill öppna.

## Anpassa telefonen

---

Anpassa telefonen efter eget önskemål.

### Slå på eller av knappljud

På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud & visning** → **Hörbart val**.

### Ställa in volymen på ringsignalen

På hemskärmen: Ställ in volymen för ringsignalen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.

## Växla till eller från tyst läge

På hemskärmen: Håll [] nedtryckt och välj **Tyst läge** för att stänga av ljudet på telefonen.

Upprepa när du vill sätta på ljudet.

## Ändra ringsignal

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud & visning** → **Telefonsignal**.
2. Välj en ringsignal i listan och välj **OK**.

## Aktivera animering vid fönsterbyte

På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud & visning** → **Animation**.

## Ställa in ett upplåsningsmönster

Du kan ställa in ett upplåsningsmönster för att förhindra att obehöriga använder telefonen utan din tillåtelse.

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Säkerhet & placering** → **Ställ in upplåsningsmönster**.
2. Se exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa** (om det behövs).
3. Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter.
4. Välj **Fortsätt**.
5. Bekräfta genom att rita mönstret igen.
6. Välj **Bekräfta**.



När du har ställt in ett upplåsningsmönster måste du ange mönstret varje gång du slår på telefonen. Om du inte vill vara tvungen att ange mönstret kan du avmarkera kryssrutan vid **Kräv mönster** i **Säkerhet & placering**.

## Ange text

På telefonens pekskärm kan du skriva text och skapa meddelanden och kontakter.

## Ange text med Android-tangentbordet

När du trycker på textinmatningsfältet visas Android-tangentbordet längst ned på skärmen. Ange text genom att välja lämpliga alfanumeriska knappar.

Du kan även använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ändra skiftläge (gemener, versaler); Tryck på  för att ange tecken i versaler (en prick lyser grönt)
	Ta bort tecken; Töm inmatningsfältet (håll nedtryckt)
	Växla mellan läget Siffror/Symbol och ABC
	Infoga ett blanksteg



- Tryck på [↵] för att dölja Android-tangentbordet.
- Håll **?123** eller **ABC** nedtryckt och välj **Tangentbordsinställningar för Android** för att ändra inställningarna för tangentbordet.
- Du kan ändra tangentbordstyp till **Samsung-tangentbord** eller andra tangentbord som kan hämtas från webben. Håll **?123** eller **ABC** nedtryckt och välj **Inmatningsmetod** → en tangentbordstyp.
- Välj en variant av en vokal genom att hålla vokalen nedtryckt

## Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda funktionen för att kopiera och klistra in för att använda texten i andra program.

1. Håll textinmatningsfältet nedtryckt.
2. Välj **Markera text** i listan med alternativ.

3. Dra med fingret över den text du vill markera.
4. Tryck och håll på den markerade texten.
5. Välj **Kopiera** för att kopiera texten till Urklipp.
6. Håll textinmatningsfältet nedtryckt i ett annat program.
7. Välj **Klistra in** för att infoga texten i fältet.

## Hämta program från Android Market

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan utöka funktionerna genom att installera fler program. På Android Market kan du snabbt och lätt köpa spel och program för mobiltelefoner.




Användarfiler från hämtade program sparas i telefonens moviNAND™-minne. Du kan spara filerna på SD-minneskortet genom att ansluta telefonen till en dator och kopiera dem från moviNAND till SD-minneskortet.

## Installera program

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Butiken**.
2. Välj **Jag godkänner** när villkoren visas.
3. Välj en objektkategori → ett objekt.
4. Välj **Installera** (för gratisobjekt) eller **Köp**.
5. Om du väljer **Installera** börjar objektet hämtas.
6. Om du väljer **Köp** måste du ange kreditkortsinformation. Följ anvisningarna på skärmen.

## Avinstallera program

1. På Android Market-hemskärmen: Tryck på [] → **Mina hämtade program**.
2. Välj det objekt som du vill ta bort.
3. Välj **Avinstallera** → **OK**.

## Hämta filer från Internet

När du hämtar filer eller webbprogram från Internet sparas de på ett minneskort i telefonen. Information om vilka filformat som stöds finns i "Filformat som stöds".



CAUTION

Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada telefonen. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.



Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

## Hämta filer från Internet

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Webbläsare**.
2. Sök efter en fil eller ett program och hämta det.  
Om du vill installera program som du hämtat från andra webbplatser än Android Market måste du välja **Inställningar** → **Program** → **Okända källor**.

## Visa hämtningshistorik

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Webbläsare**.
2. Tryck på [📶] → **Mer** → **Nedladdningar**.
3. Du kan tömma listan med hämtningshistorik genom att trycka på [📶] → **Rensa lista**.  
Du kan avbryta hämtningen genom att trycka på [📶] → **Avbryt alla hämtningar**.

## Synkronisera data

Du kan synkronisera data (Google-meddelanden, kalender och kontakter) med Google-webbservern, och säkerhetskopiera eller återställa dina data.

När synkroniseringen är klar är telefonen fortfarande ansluten till webben. Om du ändrar något på webben visas den uppdaterade informationen på telefonen och synkroniseringen påbörjas automatiskt, och tvärtom.

## Aktivera automatisk synkronisering

Om du lägger till eller redigerar data i ett program (Google Mail, Kalender eller Kontakter) på webben visas den uppdaterade informationen på telefonen, och tvärtom.

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Datasykronisering**.


2. Välj **Autosynkning**.

3. Välj de program du vill synkronisera.

Du kan undanta program från automatisk synkronisering genom att avmarkera kryssrutan bredvid önskat program.

## Synkronisera data manuellt

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Datasynkronisering**.
2. Tryck på [] → **Synkronisera nu**. De du har ställt in för synkronisering börjar synkroniseras på telefonen.

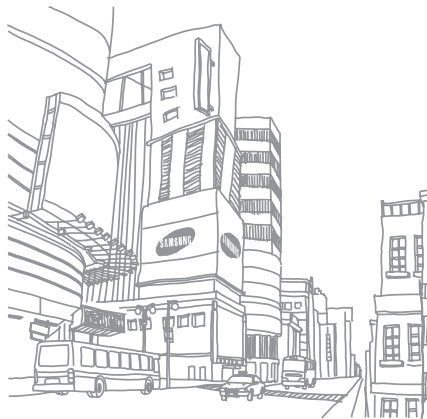

# Kommunikation

Lär dig ringa och besvara samtal, och skicka och ta emot många typer av meddelanden via mobilnät och Internet.

## Samtal




---

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda samtalsfunktionerna.



När du placerar telefonen nära örat under ett samtal låses pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga inmatningar.

### Ringa ett samtal

1. På Hemskärmen: Tryck på [>] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Välj **Nummersändare**.
3. Ange riktnummer och telefonnummer.
4. Tryck på [>] för att ringa numret.
5. Avsluta samtalet genom att trycka på [>].

## Besvara ett samtal

1. Tryck på [>] vid inkommande samtal.




Om det medföljande headsetet är anslutet till telefonen kan du trycka på headset-knappen.

2. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

## Ställa in volymen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen under ett samtal.

## Använda högtalarfunktionen

1. Tryck på [>] → **Högt.** under samtalet för att aktivera högtalaren.
2. Upprepa steg 1 för att växla tillbaka till hörluren.





I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalaren används. Du hör bättre om du använder normalt läge.

## Visa och ringa upp missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen. Ring upp numret för ett missat samtal så här:

1. Välj underrättelsen om det missade samtalet.
2. Bläddra till det missade samtal som du vill ringa upp.
3. Tryck på [>] för att ringa upp.

## Ringa ett av de senast uppringda numren

1. På Hemskärmen: Tryck på [>] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Välj det nummer du vill ringa och välj **Ring igen** eller tryck på [>] för att ringa upp.



## Ringa utlandssamtal

1. På Hemskrämen: Tryck på [☞] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Välj **Nummersändare**.
3. Håll **0** nedtryckt för att infoga +-tecknet.
4. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [☞] för att ringa upp.

## Ringa upp en kontakt från Kontakter

Du kan ringa upp nummer direkt från Kontakter med hjälp av sparade kontakter. ► sid. 51

1. På hemskrämen: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Välj ett kontaktnamn.
3. Välj ett nummer du vill ringa eller tryck på [☞] för att slå standardnumret.

## Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal

Tryck på [⏸] → **Parkera** för att parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal.

## Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:


1. Tryck på [⏸] → **Lägg till samtal** för att parkera det första samtalet.
2. Slå det andra telefonnumret och tryck på [☞] för att ringa upp.
3. Tryck på [⏸] → **Växla samtal** för att växla mellan de två samtalen.
4. Tryck på [⏏] för att avsluta det aktuella samtalet.





## Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på [] → **Växla samtal** för att växla mellan samtalen.

## Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra. Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Tryck på [] → **Slå ihop samtal** när du är ansluten till den andra deltagaren.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare.

5. Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna kan du trycka på [] → **Hantera gruppsamtal**. Välj sedan en deltagare → .
6. Du kan koppla bort en deltagare från gruppsamtalet genom att välja  bredvid deltagaren. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [].

## Textmeddelanden och bildmeddelanden

Lär dig använda meddelandefunktionerna. Mer information om hur du skriver text finns i "Ange text".  
► sid. 28

## Skicka ett textmeddelande

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering** → **Nytt meddelande**.
2. Välj mottagarfältet.

3. Ange mottagarens telefonnummer.
4. Välj textinmatningsfältet.
5. Skriv meddelandetexten.  
Infoga smilisar genom att trycka på [☺] → **Infoga smiley**.
6. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.  
Det skickade meddelandet ordnas i meddelandetrådar.

## Skicka ett bildmeddelande

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering** → **Nytt meddelande**.
2. Välj mottagarfältet.
3. Ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress.
4. Välj textinmatningsfältet.

5. Skriv meddelandetexten.  
Infoga smilisar genom att trycka på [☺] → **Infoga smiley**.
6. Tryck på [☑] → **Bifoga** → ett alternativ och lägg till ett objekt.
7. Tryck på [☑] → **Lägg till rubrik** och lägg till en rubrik för meddelandet.
8. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.  
Det skickade meddelandet ordnas i meddelandetrådar.

## Visa text- eller bildmeddelanden

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering**.
2. Välj ett textmeddelande eller bildmeddelande i meddelandelistan.
3. Välj  för ett bildmeddelande om du vill visa bilagan.

## Google Mail™

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail till din inkorg. När du går till **Google Mail** visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas på namnlistan och olästa meddelanden visas i fetstil. Om du har märkt ett meddelande med en etikett visas den i en färgad rektangel på meddelandet.



- Google Mail menyn kan heta något annat beroende på din tjänsteleverantör.
- När du startar Google Mail första gången, kommer din e-post inte att synas, eftersom autosynkfunktionen är avstängd som standard. Om du vill ändra inställning och synkronisera din e-post, ska du öppna programlistan och välja **Inställningar** → **Datasynkronisering** → **Autosynkning**.

## Visa e-postmeddelanden

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Google Mail**.
  2. Välj ett e-postmeddelande i meddelandelistan.
- Du kan svara på ett meddelande eller vidarebefordra det genom att öppna det och välja **Svara**, **Svara alla** eller **Vidarebefordra**.

## Organisera e-post efter etiketter

Du kan organisera dina e-postmeddelanden genom att sätta etiketter på dem eller märka viktiga meddelanden med stjärnor. Du kan sortera meddelanden efter etikettsfilter.

## Sätta en etikett på ett meddelande

1. Tryck och håll ett meddelande på inkorgsskärmen.
2. Välj **Ändra etiketter**.
3. Välj en etikett och välj **OK**.


## Lägga till en stjärna för ett meddelande

1. Tryck och håll ett meddelande på inkorgsskärmen.
2. Välj **Lägg till stjärna**. Stjärnikonen bredvid meddelandet aktiveras.

## Filtrera meddelanden

1. Tryck på [] → **Visat etiketter** på inkorgsskärmen.
2. Välj etiketten för de meddelanden som du vill se.

## Skicka ett e-postmeddelande

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Google Mail**.
2. Tryck på [] → **Skriv**.
3. Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
4. Skriv en rubrik och ett meddelande.

5. Om du vill bifoga en bildfil trycker du på [] → **Bifoga** → en fil.

6. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

## E-postmeddelanden

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller jobbkonto.

## Skapa ett POP3- eller IMAP-konto

Du kan hämta meddelanden från upp till fem POP3- eller IMAP-konton.

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **E-post**.
2. Välj **Nästa** för att börja skapa kontot.
3. Ange din e-postadress och ditt lösenord och välj sedan **Nästa**.
4. Välj kontotyp (POP3 eller IMAP).
5. Följ anvisningarna på skärmen.

## Visa e-postmeddelanden

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **E-post** → ditt e-postkonto.
2. Tryck på [📧] → **Uppdatera** för att uppdatera inkorgen med nya e-postmeddelanden.
3. Välj ett e-postmeddelande i meddelandelistan.

## Skicka ett e-postmeddelande

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **E-post** → ett e-postkonto.
2. Tryck på [📧] → **Skapa e-post**.
3. Skriv en e-postadress.

4. Välj rubrikinmatningsfältet och skriv en rubrik.
  5. Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.
  6. Om du vill bifoga en bildfil trycker du på [📎] → **Lägg till bilaga** → en fil.
  7. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.
- Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

## Ta bort ett e-postkonto

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **E-post**.
2. Tryck på [📧] → **Konton**.
3. Tryck på det konto du vill ta bort och håll det nedtryckt.
4. Välj **Radera konto**.

## Google Talk™

Lär dig skicka chattmeddelanden till vänner och familj via Google Talk.

### Börja chatta

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Google Talk**.  
I din kompislista visas alla meddelandekontakter och deras status (om de är tillgängliga, borta, upptagna eller frånkopplade).
2. Välj en kompis i listan. Chattskrmen öppnas.
3. Skriv ditt meddelande och välj **Skicka**.  
Infoga smilisar genom att trycka på [☺] → **Mer** → **Infoga känslöikon**.
4. Växla mellan aktiva chattar genom att trycka på [☺] → **Byt chatt**.
5. Avsluta chatten genom att trycka på [☺] → **Avsluta chatt**.

### Lägga till kompisar i kompislistan

1. Tryck på [☺] → **Lägg till kompis** i kompislistan.
2. Ange en e-postadress i sökfältet.  
Om du vill välja bland kontakterna i kontaktlistan anger du ett namn och markerar kontakten i söklistan.
3. Välj **Skicka inbjudan**.

# Media

Lär dig använda medieprogram på telefonen: musik, videoklipp, kamera, galleri och YouTube.

## Filformat som stöds

Telefonen stöder följande filformat:

Filtyp	Filnamnstillägg
Ljud	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4
Bild	.bmp, .gif, .jpg, .png

Filtyp	Codec
Ljud	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avkodning: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody)</li><li>• Kodning: AMR-NB</li></ul>
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avkodning:<ul style="list-style-type: none"><li>- Video: H.264, MPEG4, H.263</li><li>- Ljud: AAC, AMR-NB</li></ul></li><li>• Kodning: MPEG4 (video) + AMR-NB (ljud)</li></ul>



# Musik

Lär dig lyssna på musik via musikspelaren.

## Lägga till musikfiler på telefonen

Börja med att lägga till filer på telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 31
- Kopiera till minneskortet.

## Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort.
2. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.

3. Dra ner Statusfältet och välj **USB har anslutits** → **Montera**.  
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
4. Öppna mappen och visa filerna.
5. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

## Spela upp musikfiler



1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Musik**.
2. Välj en kategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner och knappar:

Ikon/knapp	Funktion
	Pausa eller fortsätta uppspelningen

Ikon/knapp	Funktion
 1	Starta om uppspelningen eller hoppa bakåt, söka bakåt (håll nedtryckt)
 1	Hoppa framåt, söka framåt (håll nedtryckt)
	Öppna spellistan
	Aktivera blandläget
	Byta upprepningsläge
Volym	Ställa in volymen
	Öppna alternativen
Förloppsfält	Flytta fingret över förloppsfältet för att spela upp en viss del av filen

1. Dessa funktioner är inte tillgängliga, när du använder Bluetooth-headset.



## Skapa en spellista

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Musik**.
2. Välj en kategori → en musikfil.
3. Tryck på [] → **Lägg till spellista** → **Ny**.
4. Ange ett namn på den nya spellistan och välj **Spara**.
5. Du kan lägga till fler musikfiler i spellistan genom att spela upp en fil och trycka på [] → **Lägg till spellista** → spellistan.

## Använda blandningsfunktionen

Du kan lägga till alla musikfiler i spellistan som spelas för närvarande.


1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Musik**.
2. Välj en kategori → en musikfil.

3. Tryck på [] → **Slumpvis festuppspelning.**
4. Stäng av blandningsfunktionen genom att välja .

## Kamera och videokamera



Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Innan du kan använda kameran eller videokameran måste du sätta in ett minneskort.

### Ta foton

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
  2. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
  3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
  4. Ta fotot genom att trycka på kameraknappen eller välja .
- Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit foton väljer du miniatyrbilden längst upp till vänster på skärmen för att visa dem.

### Spela in videoklipp

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Videokamera.**
2. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
4. Tryck på kameraknappen eller välj  när du vill starta inspelningen.
5. Tryck på kameraknappen eller välj  när du vill avbryta inspelningen.

Videoklipppet sparas automatiskt.

När du har spelat in videoklippen väljer du miniatyrbilden längst upp till vänster på skärmen för att visa dem.

## Anpassa kamerans inställningar

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Tryck på [] → **Inställningar**.
3. Anpassa följande alternativ:
  - **Spara plats i bilder:** Ange att platsinformation (latitud och longitud) ska registreras för foton som tas.
  - **Välj videokvalitet:** Välj ett kvalitetsalternativ för videoklipp du spelar in.
  - **Välj Nattläge:** Välj det här alternativet när du vill ta foton i dåligt ljus.

## Galleri

---

Lär dig hantera alla foto- och videofiler i galleriet.

### Öppna en bild

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Galleri**.
2. Välj en bildmapp → en bildfil.  
Foton du har tagit sparas i **Kamera -bilder**.
3. Välj ◀ eller ▶ för att bläddra genom foton.
  - Välj  eller  för att zooma in eller ut.
  - Tryck på [] → **Rotera** → ett roteringsalternativ för att rotera.
  - Tryck på [] → **Beskär** för att beskära en del av en bild. Ange sedan vilken del som ska beskäras genom att flytta rektangeln eller ändra storlek på den och välj **Spara**.

## Öppna ett videoklipp

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Galleri**.
2. Välj en videomapp → en videofil.  
Videoklipp du har spelat in sparas i **Kamera - videoklipp**.
3. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
4. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner och knappar:

Ikon/knapp	Funktion
	Pausa eller fortsätta uppspelningen
 <sup>1</sup>	Söka bakåt
 <sup>1</sup>	Söka framåt
Volym	Ställa in volymen


Ikon/knapp	Funktion
Förloppsfält	Flytta fingret över förloppsfältet för att gå till en viss del av videoklippet

1. Dessa funktioner är inte tillgängliga, när du använder Bluetooth-headset.



- Undvik att låsa telefonens skärm när du spelar upp en DivX Video on-demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video on-demand, kommer nedräkningen att påverkas.
- Undvik att vrida telefonen till liggande läge när du spelar upp en DivX Video on-demand, som köpts från Android Market, via en mediaspelare (som stöder ändring av visningsläge). Varje gång du vrider telefonen till liggande läge, kommer nedräkningen att påverkas.

## Visa ett bildspel

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Galleri**.
2. Välj en bildmapp.
3. Tryck på [] → **Bildspel**.

Du kan anpassa bildspelsinställningarna genom att trycka på [] → **Inställningar** och ändra inställningarna under **Bildspelsinställningar**.

## Dela bilder eller videoklipp

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Galleri**.
2. Markera en bild- eller videomapp.
3. Håll en bild- eller videofil nedtryckt.
4. Välj **Dela**.
5. Välj ett delningsalternativ.

## YouTube™

YouTube är en kostnadsfri onlinetjänst för streaming av videoklipp. Lär dig visa och dela videoklipp via YouTube.

## Titta på videoklipp

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **YouTube**.
2. Välj ett videoklipp i listan.
3. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
4. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner och knappar:

Ikon/knapp	Funktion
	Pausa eller fortsätta uppspelningen
	Söka bakåt
	Söka framåt

Ikon/knapp	Funktion
Volym	Ställa in volymen
Förloppsfält	Flytta fingret över förloppsfältet för att gå till en viss del av videoklippet

## Dela videoklipp

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **YouTube**.
2. Håll ett videoklipp nedtryckt.
3. Välj **Dela**.
4. Välj ett delningsalternativ: Google Mail eller Messaging (MMS).  
Ett nytt meddelandefönster öppnas med länken till videoklippet.


## Java ME-program

Lär dig att använda programmen Java Micro Edition (ME) i din telefon. Java ME stöder nätverksbaserade program och offlineprogram som kan laddas ned dynamiskt.



- Denna funktion stöds endast på engelska.
- Stegen du måste ta för att använda den här funktionen kan skilja sig beroende på land och operatör.

## Hämta Java-program

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Java ME Apps**.
2. Tryck på [] → **Download App..**
3. Välj det program du vill hämta.

## Öppna ett Java-program

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Java ME Apps**.
2. Välj ett program.



Om du vill öppna program som finns sparade på minneskortet, ska du trycka på [↑] → **Scan SDcard**.

## Konfigurera programinställningar

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Java ME Apps**.
2. Håll knappen nedtryckt på ett program.
3. Välj **Application settings** och konfigurera dina inställningar.
  - **Permissions:** Verifiera att Java-program eller MIDlets kan använda nätverk, lokala

anslutningar eller andra anslutningsmetoder som kräver behörighet.

- **Background running:** Ställ in om Java ska köras i bakgrunden eller inte, medan du använder andra program.
- **No default MIDlet:** Ställ in så att standard-MIDlet startas från en svit när du använder mer än en MIDlet.
- **Full screen support:** Ställ in om det aktuella Java-program ska visas i Helskärmsläge.
- **Alternative key mapping:** Gör en inställning för att använda Jblend-kompatibel key mapping för specifika Java-program medan de körs.



# Personlig effektivitet

Lär dig hantera kontakter och schemalägga kalenderhändelser. Dina kontakter och din kalender synkroniseras med Google-webbservern.



## Kontakter

---

Lär dig använda kontakter och grupper för att spara personlig information som namn, telefonnummer och adresser.

### Skapa en kontakt


Skapa en kontakt från uppringningsskärmen så här:

1. På Hemskärmen: Tryck på [] → **Lägg till i Kontakter** → **Skapa ny kontakt**.
4. Ange kontaktinformation.  
Lägg till ett foto-ID genom att trycka på [] → **Ny ikon**.
5. När du är klar väljer du **Klar** för att lägga till kontakten.

Skapa en kontakt från kontaktlistan så här:

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Tryck på [] → **Ny kontakt**.
3. Ange kontaktinformation.  
Lägg till ett foto-ID genom att trycka på [] → **Ny ikon**.
4. När du är klar väljer du **Klar** för att lägga till kontaktkortet.

## Importera kontakter från SIM- eller USIM-kortet


1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Tryck på [] → **Imp kontakter**.

3. Välj en kontakt.

Om du vill importera alla kontakter trycker du på [] → **Importera alla**.

4. Välj **Klar** när du har fyllt i kontaktinformationen.

## Söka efter en kontakt

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Tryck på [] → **Sök**.
3. Markera fältet **Sök kontakter**.
4. Ange de första bokstäverna i det namn du söker och välj .
5. Välj kontaktens namn i söklistan.



När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att trycka på [.
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på [] och välja **Redigera kontakter**

## Skapa en lista med favoritkontakter


Du kan ställa in kontakter som favoriter och hantera dem separat från dina vanliga kontakter. Börja med att lägga till kontakter i favoritlistan.

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Håll en kontakt nedtryckt och välj **Lägg till i favoriter**.
3. Upprepa steg 2 för att lägga till fler favoriter i listan med favoritkontakter.



När du vill öppna listan med favoritkontakter går du till kontaktlistan och väljer fliken **Favoriter**.


## Filtrera kontakter efter grupp

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Tryck på [] → **Visa grupp**.

3. Välj en grupp → **OK**.

Kontakterna filtreras efter den valda gruppen.

## Ställa in kontaktgrupper för synkronisering

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Tryck på [] → **Redig. gruppsynk**.
3. Välj en kontaktgrupp som du vill synkronisera med Google-servern.  
Synkronisera alla kontakter genom att välja **Synka alla kontakter**.
4. Välj **OK**.

## Kalender

Med kalendern kan du hålla reda på ditt schema per månad, vecka och dag.

## Ändra kalendervy

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Kalender**.  
Kalendern öppnas i månadsvy.
2. Tryck på [📅] → ett visningsalternativ:
  - **Agenda**: En lista över schemalagda möten för aktuell månad.
  - **Dag**: Växla till dagvy.
  - **Vecka**: Växla till veckovy.

## Visa flera kalendrar

Om du har skapat en Google Kalender på webben och synkroniserat med telefonen kan du välja en kalender som ska visas på telefonen. Du kan även visa schemalagda händelser i Google Kalender.


1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Kalender**.

2. Tryck på [📅] → **Mer** → **Mina kalendrar**.  
Alla dina kalendrar som är synkroniserade med telefonen visas i en lista.
3. Markera kryssrutan vid de kalendrar som du vill visa på telefonen.

## Skapa en händelse

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Kalender**.
2. Tryck på [📅] → **Ny händelse**.
3. Fyll i fälten och välj inställningar för händelsen.  
I fältet **Kalender** väljer du en kalender som du vill visa (om du har fler än en).  
I fältet **Påminnelser** anger du en tid då du vill bli påmind om händelsen. Du lägger till påminnelsealarm för händelsen genom att trycka på [📅] → **Lägg till påminnelse**.
4. När du är klar väljer du **Spara**.

## Visa dagens schema


1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Kalender**.
2. Tryck på [] → **Idag**.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

## Visa händelsepåminnelser

Om du ställer in ett påminnelsealarm för en kalenderhändelse visas ikonen  i statusfältet.

1. Dra statusfältet nedåt från skärmens övre del för att öppna underrättelselistan.
2. Välj en påminnelse för att visa mer information om händelsen.
3. Om du vill upprepa eller ignorera påminnelsen väljer du **Snooza alla** eller **Stäng alla**.



Du kan ändra påminnelsetyp så här:  
I kalendervy: Tryck på [] → **Mer** → **Inställningar** → **Ställ in varningar & meddelanden**. Välj **Alert** (för att visa ett popup-fönster), **Status bar notification** (för att visa ikonen  i statusfältet) eller **Off** (för att stänga av påminnelsen).

# Webb

Lär dig ansluta trådlöst till Internet med den inbyggda webbläsaren. Lär dig använda Google Search och Google Maps.

## Webbläsaren

---

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och nedladdning av data.
- Webbläsaren kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.
- Tillgängliga alternativ kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

## Öppna webbplatser

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Webbläsare**.  
Den förinställda startsidan öppnas.


2. Öppna en webbsida så här:
  - Tryck på [] → **Bokmärken** → ett bokmärke.
  - Tryck på [] → **Bokmärken**, välj fliken **Mest besökt** eller **Historik** och välj en webbsida.
  - Tryck på [] → **Gå**, ange webbadressen och välj **Gå**.
3. Använd följande funktioner på webbsidorna:
  - Tryck på [] för att återgå till föregående sida.
  - Tryck på [] → **Uppdatera** för att uppdatera en webbsida.
  - Du kan zooma in eller ut på en webbsida genom att bläddra i valfri riktning för att visa  eller  och välja en zoomikon. Välj **1x** om du vill gå tillbaka till originalvyn. Det är inte säkert att den aktuella webbsidan stöder zoomfunktionen.

## Öppna flera sidor


Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Webbläsare**.
2. Öppna en webbsida och tryck på [] → **Nytt fönster**.
3. Öppna ytterligare en webbsida i det nya fönstret.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill öppna fler webbsidor.
5. Tryck på [] → **Fönster** för att visa de webbsidor som är öppna.
6. Välj en webbsida du vill hämta.

## Söka efter text på en webbsida

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Webbläsare**.
2. Tryck på [] → **Mer** → **Sök på sidan**.
3. Ange ett sökord i sökrutan.  
Den text som matchar sökordet markeras på webbsidan.

## Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Webbläsare**.
2. Tryck på [] → **Bokmärken** → **Lägg till bokmärke...**
3. Ange sidans namn och webbadress.
4. Välj **OK**.

## Kopiera text från en webbsida

Du kan kopiera text från en webbsida och infoga den i ett annat program för att till exempel skapa en anteckning.

1. Tryck på [] → **Mer** → **Markera text** på en webbsida.
2. Dra fingret över önskad text.  
Den markerade texten kopieras till Urklipp.
3. Håll textinmatningsfältet nedtryckt i ett annat program.
4. Välj **Klistra in** för att infoga texten i fältet.



## Google Search

---

Du kan söka efter information från webbplatser med hjälp av tjänsten Google Search. Google Search-fältet läggs till på din hemskärm som standard.

1. På hemskärmen: Tryck på [🌐].
2. Skriv ett sökord och välj 🔍.  
Du ansluts till Google-webbplatsen.

## Google Maps™

---

Lär dig hitta din aktuella plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få väganvisningar.



För att använda Google kartor måste du välja **Inställningar** → **Säkerhet & placering** → **Använd trådlösa nätverk** och **Inaktivera GPS-satelliter**.


## Ändra kartvyn

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Google Maps**.
2. Välj **OK** om du vill stänga introduktionsfönstret.
3. Tryck på [📍] → **Kartläge** → välj ett visningsläge.



## Söka på kartan

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Google Maps**.
2. Dra fingret i önskad riktning på kartan.
3. Du kan zooma in eller ut genom att trycka på skärmen och välja 🔍 eller 🔍.

## Hitta din aktuella plats

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Google Maps**.
2. Tryck på [] → **Min position**.

## Söka efter en viss plats

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Google Maps**.
2. Tryck på [] → **Sök**.
3. Använd någon av följande metoder:
  - Ange adressen.
  - Ange företagets kategori.
  - Ange en adress du har besökt på den nedrullningsbara menyn.
4. Välj .

## Få väganvisningar till en angiven plats

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Google Maps**.
2. Tryck på [] → **Vägbeskrivning**.
3. Ange start- och måladresser.  
Ange en adress från kontaktlistan eller peka på platsen på kartan genom att välja  → **Kontakter** eller **Punkt markerad på kartan**.
4. Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **Skicka**.
5. Välj en resväg om du vill visa information om resan.
6. Tryck på [] → **Visa på kartan**.
7. När du är klar trycker du på [] → **Mer** → **Rensa karta**.

# Verktyg

Lär dig använda verktyg och tilläggsprogram i telefonen.

## Bluetooth

---

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning och använda handsfree-funktioner.



Enheten kan endast anslutas till Bluetooth hörlurar.

### Aktivera trådlös Bluetooth

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlösa kontroller**.
2. Välj **Bluetooth** för att aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen.

### Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlösa kontroller** → **Bluetooth-inställningar** → **Sök efter enheter**.  
Telefonen söker efter och visar en lista med Bluetooth-enheter.
2. Välj en enhet i Bluetooth-listan.

3. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och välj **OK**.  
När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.



- För att två Bluetooth-enheter ska kunna kopplas ihop måste båda enheterna använda samma PIN-kod. Headset eller handsfree-satser för bil kan använda en fast PIN-kod, till exempel **0000**.
- Beroende på vilken enhet du vill ansluta till behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

## Låta andra Bluetooth-enheter hitta din telefon

På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlösa kontroller** → **Bluetooth-inställningar** → **Synlig**. Telefonen är synlig för andra Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

## Wi-Fi

Lär dig aktivera och ansluta till trådlösa nätverk. När du befinner dig i ett aktivt trådlöst nätverk kan telefonen upptäcka och ansluta till det för att ringa eller skicka data på Internet, eller surfa på webben.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men kan inte användas utomhus i Frankrike.

## Aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk

- På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlösa kontroller** → **Wi-Fi**.  
Telefonen upptäcker och visar tillgängliga trådlösa nätverk.
- Välj **Wi-Fi-inställningar**.

3. Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.
4. Ange ett lösenord för det trådlösa nätverket och välj **Klar**.
5. Välj **Anslut**.
6. Välj en webbaserad meny för att ansluta till onlinetjänster via trådlöst nätverk.



Trådlösa nätverk som aktiverats i bakgrunden kommer att ta på batteriet. Aktivera bara funktionen för trådlösa nätverk när det behövs, för att spara på batteriet.

## Lägga till ett trådlöst nätverk

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlösa kontroller** → **Wi-Fi-inställningar** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
2. Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.

3. Ställ in säkerhetsinställningarna beroende på den valda säkerhetstypen.
4. När du är klar väljer du **Spara**.

## Larm

Lär dig ställa in och kontrollera larm inför viktiga händelser.

### Ställa in ett nytt larm

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Väckarklocka**.
2. Tryck på [] → **Lägg till larm**.
3. Välj **Sätt på alarm**.
4. Ange information om larmet i fälten (tid, ringsignal, vibrering, upprepning och etikett).
5. När du är klar trycker du på [].

## Stänga av ett larm

När larmet aktiveras kan du trycka på **Stäng** för att stänga av det eller **Snooze** för att upprepa det efter 10 minuter.

## Ta bort ett larm

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Väckarklocka**.
2. Tryck på det larm du vill ta bort och håll det nedtryckt.
3. Välj **Ta bort alarm** → **OK**.

## Ändra klocktyp

Du kan ändra på klockans utseende.

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Väckarklocka**.
2. Välj klockbilden.


3. Dra åt vänster eller höger längst ned på skärmen.
4. Välj en klocktyp.

## Kalkylatorn

---

Med kalkylatorn kan du göra enkla matematiska beräkningar.

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Kalkylator**.
2. Ange tal och operatorer med knapparna på skärmen.  
Välj **RENSA** om du vill radera alla siffrorna.
3. Visa resultatet genom att välja **=**.

Tryck på [] → **Avancerad panel** för att använda avancerade räknesätt.

# Inställningar

Lär dig mer om telefonens inställningar.

Så här visar du telefonens inställningar:

1. På hemskärmen: Öppna programlistan och välj **Inställningar**.
2. Välj en kategori.

## Trådlösa kontroller

---

Ändra inställningarna för trådlösa nätverksanslutningar.

### Wi-Fi

Slå på eller av funktionen för trådlöst nätverk.

### Wi-Fi-inställningar

- **Wi-Fi:** Slå på eller av funktionen för trådlöst nätverk.
- **Nätverksmeddelande:** Ange att du ska meddelas när ett öppet nätverk är tillgängligt.
- **Lägg till Wi-Fi-nätverk:** Lägg till trådlösa nätverk.

## Bluetooth

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.

## Bluetooth-inställningar

- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Enhetsnamn:** Ge din telefon ett Bluetooth-namn.
- **Synlig:** Ange att telefonen ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sök efter enheter:** Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

## Mobila nätverk

- **Dataroaming:** Ange att telefonen ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Använd endast 2G-nätverk:** Ange att telefonen bara ska anslutas till 2G-nätverk.

- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter.

## Flygläge

Inaktivera telefonens trådlösa funktioner.

## Samtalsinställningar

---

Ändra inställningarna för samtalsfunktioner.

## Förprogrammerade nummer

- **Aktivera FDN:** Begränsa utgående samtal till kontakter som finns på SIM- eller USIM-kortet. För att aktivera eller deaktivera denna funktion, ange den PIN2 kod som tillhandahölls tillsammans med ditt SIM eller USIM och starta sedan om telefonen.



- **Ändra PIN2:** Byt PIN2-kod.
- **FDN-lista:** Skapa en lista med kontakter för fasta nummer.

## Röstbrevlåda

Ändra numret till röstbrevlådan.

## Vidarebefordran av samtal

Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer. När du vidarekopplar samtal måste du ange ett mottagarnummer eller en fördröjning för vidarekopplade samtal.

## Samtalsspärrar

Begränsa inkommande eller utgående samtal. Du kan även ändra på det inställda lösenordet för samtalsspärrar.

## Extra samtalsinställningar

- **Foto-ID:** Visa ditt telefonnummer för andra deltagare i utgående samtal.
- **Samtal väntar:** Aktivera underrättelser om inkommande samtal under ett pågående samtal.
- **Auto Answer:** Ange fördröjning innan ett samtal besvaras automatiskt när du inte svarar. Denna meny är endast tillgänglig om ett headset eller ett Bluetooth headset är ansluten.

## Nätverksoperatörer

- **Sök nätverk:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.
- **Välj automatiskt:** Ange att telefonen ska välja första tillgängliga nätverk automatiskt.

## Ljud & visning

---

Ändra inställningarna för olika ljud på telefonen och för skärmen.

### Tyst läge

Aktivera tyst läge om du vill stänga av alla ljud.

### Ringvolym

Ställ in standardvolymen för ringsignaler och underrättelser.

### Mediavolym

Ställ in standardvolymen för musik och videoklipp.

### Telefonsignal

Välj en ringsignal för inkommande samtal.

## Telefonvibrering

Ange att telefonen ska vibrera vid inkommande samtal.

### Meddelandesignal

Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden, missade samtal och larm.

### Hörbara knappar

Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.

### Vibrera vid beröring av knappsats

Ange att telefonen ska vibrera när du trycker på knapparna på knappsatsen.

## Hörbart val

Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.

## SD-kortmeddelanden

Ange att ett ljud ska höras när ett minneskort identifieras.

## Orientering

Ange att skärmentorieringen ska ändras automatiskt när telefonen roteras.

## Animation

Ange att en animering ska visas på telefonen när du växlar mellan två fönster.

## Ljusstyrka

Justera skärmens ljusstyrka.

## Skärmtimeout

Ange hur länge skärmen ska vara på när telefonen inte används.

## Datasynkronisering

---

Ange vilka program som ska synkroniseras med Google-webbservern. ► sid. 31

## Säkerhet & placering

---

Ändra inställningarna för telefonens och SIM- eller USIM-kortets säkerhet liksom GPS-funktionen.

## Använd trådlösa nätverk

Ange att telefonen ska använda trådlösa nätverk för att kontrollera platser om det stöds i ett program.

## Inaktivera GPS-satelliter

Aktivera GPS-funktionen för att kontrollera platser, om det stöds i ett program. Du kan visa platserna på gaturivå med hjälp av GPS.

## Kräv mönster

Ange att det upplåsningsmönster du har ställt in måste anges varje gång telefonen slås på. På så vis kan du förhindra att obehöriga personer låser upp telefonen.

## Använd synligt mönster

Ange om upplåsningsmönstret ska vara synligt eller osynligt när du ritar det.

## Använd taktil feedback

Ange att telefonen ska vibrera när du trycker eller ritar upplåsningsmönstret.

## Ställ in upplåsningsmönster

Ange ett upplåsningsmönster för att låsa upp telefonen. ► sid. 27

## Ställ in SIM-kortslås

- **Personligt SIM-lås:** Lås SIM- eller USIM-kortet genom att aktivera kravet på PIN-kod. Du måste ange SIM- eller USIM-kortets PIN-kod.
- **Ändra PIN-kod för SIM-kort:** Byt PIN-kod.

## Synliga lösenord

Av säkerhetsskäl visas lösenordet som \* på telefonen som standard. Ange att lösenordet ska visas på telefonen när du anger det.

## Program

---

Ändra inställningen för att hantera installerade program.

### Okända källor

Välj att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Android Market.

### Hantera program

Öppna listan med program som installerats på telefonen och kontrollera programinformationen.

Du kan visa program som körs för närvarande och tredjepartsprogram som installerats genom att trycka på [📁] → **Filter** → **Körs** eller **Tredje part**.

## Utveckling

- **USB-felsökning:** Välj att ansluta telefonen till en dator med en datakabel.
- **Håll dig vaken:** Ange att telefonens skärm ska vara på medan batteriet laddas.
- **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte. Detta sker i programutvecklingssyfte.

## Lagringsutrymme för SD-kort & telefon

---

Kontrollera minneskortens och enhetens minnesinformation, formatera det externa eller inbyggda minnet, och återställ enheten.

## Datum & tid

Ange inställningar för datum, tid och tidszon.

## Nationella inställningar & text

Ändra inställningarna för textinmatning.

### Välj nationella inställningar

Välj ett språk för alla menyer och program, och ett skriftspråk för all textredigering.

### Android tangentbord



Tillgängliga valmöjligheter kan variera på grund av din region eller operatör.

- **Vibration vid tangenttryckning:** Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
- **Ljud vid tangenttryckning:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på en knapp.

- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Visa förslag:** Ange att förslag på ord ska visas när du skriver. Du bör skapa förslag på ord.
- **Slutför automatiskt:** Ange att ett markerat ord ska infogas automatiskt när du använder blanksteg eller skiljetecken när **Visa förslag** väljs.

### Samsung-tangentbord

- **Inmatningsmetod:** Välj en inmatningsmetod.
- **Språk:** Välj inmatningsspråk.



Enheten stöder vissa språk.

- **Ordförslag:** Ange att det markerade ordet ska infogas automatiskt när du använder blanksteg efter att ha angett de första bokstäverna.
- **Ordkompletterings punkt:** Ange hur många bokstäver som måste anges innan **Ordförslag** används.

- **Stavningskorrigering:** Ange att felskrivna ord ska rättas automatiskt.
- **Ordprediktion:** Ange att förslag på vanliga ord och fraser ska visas.
- **Lägg till automatiskt:** Ange att nya ord som du anger ska läggas till automatiskt på enheten.
- **Auto-ersättning:** Ange att ord ska ersättas automatiskt när du anger genvägar för dem.
- **Regional korrigering:** Ange att felskrivna ord ska korrigeras automatiskt enligt regionens vanliga stavning.
- **Ta om:** Ange att listan med förslag på ord ska visas igen när du väljer fel ord i listan.
- **T9, mina ord:** Lägg till nya ord på enheten och redigera dem.
- **T9-autoersättning:** Lägg till nya genvägar för utvalda ord och redigera dem.
- **Vibration vid tangenttryckning:** Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.

- **Ljud vid tangenttryckning:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på en knapp.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.

## Användarordlista

Skapa en egen ordbok. Tryck på [] → **Lägg till** och skriv ett ord för att spara det i ordboken. Orden i ordboken visas som förslag på ord när du skriver.

## Om telefonen

Läs information om enheten, kontrollera enhetens status och lär dig att använda enheten.



Om du vill använda Samsung New PC Studio, behöver du deaktivera USB masslagringsläget i **Extra inställningar** → **Bara masslagring** du ansluter din telefon till en PC.

# Felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

**När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:**

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PINKodsbeğaran är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan avaktivera denna funktion i <b>Personligt SIM-lås</b> menyn.

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör. För att ange PUK, tryck och håll  när PUK lås meddelandet visas.
PIN2	När du försöker öppna en meny som kräver PIN2 kod, så måste du ang den PIN2 kod som tillhandahölls tillsammans med SIM- eller USIM-kortet. För mer information, var vänlig kontakta din operatör.



## Du får ett meddelande om att sätta in SIM-kortet.

Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.

## Telefonen visar ingen signal (det finns inga staplar intill nätkonen)

- Om du just har startat telefonen kan det dröja upp till 2 minuter innan telefonen har sökt upp ett nät och tar emot en signal.
- Det är inte säkert att det går att ta emot signal i tunnlar och hissar. Flytta dig till en öppen plats.
- Du kan befinna dig mellan två täckningsområden. När du kommer in i täckningsområdet ska du kunna ta emot en signal.


## Du har glömt bort din PIN- eller PUK-kod

Om du har glömt eller tappat bort PIN- eller PUK-koden till SIM-kortet kan du kontakta återförsäljaren eller operatören.

## Det är vita streck på skärmen

Det kan förekomma vita streck på skärmen om du har startat telefonen efter att den har varit avstängd en längre tid eller om du har tagit ur batteriet utan att först stänga av telefonen. Felet rättas till automatiskt efter en stund.

## Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att du har tryckt på [].
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

## Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktinformationen.
- Skriv in och spara numret igen (om det behövs).

### **Motparten kan inte höra när du pratar**

- Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad.
- Flytta den inbyggda mikrofonen närmare munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet om du använder ett sådant.

### **Ljudkvaliteten på samtalet är dålig**

- Kontrollera att du inte blockerar den inbyggda antennen i telefonens överkant.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

### **Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av under uppladdning**

- Koppla loss telefonen från laddaren, ta ur och sätt tillbaka batteriet och försök sedan att ladda igen.

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

### **Telefonen är varm**

När du använder program som kräver mer ström kan enheten bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

### **Telefonen uppmanar dig att radera data**

Minnet börjar ta slut. Flytta data till ett minneskort eller radera gamla poster från program.

### Det går inte att ansluta till Internet

- Kontrollera att du har angett rätt inställningar för din Internetoperatör.
- Kontrollera att du har aktiverat trådlös anslutning till din mobiloperatör och att signalen inte är blockerad.
- Kontrollera att du har angett rätt användarnamn och lösenord.


### Du kan inte hitta en Bluetooth-enhet

- Kontrollera att båda enheterna har aktiverat Bluetooth-funktionen.
- Kontrollera att avståndet mellan enheterna inte är för långt och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.
- Kontrollera att enheternas synlighet har aktiverats.
- Kontrollera att båda enheterna är kompatibla med trådlös Bluetooth-teknik.

### Det går inte att lyssna på musik i Bluetooth-headsetet

- Kontrollera att telefonen är ansluten till headsetet.
- Kontrollera att den musik du vill spela har ett format som stöds av headsetet.
- Kontrollera att avståndet mellan headsetet och telefonen inte är för långt och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.

### Din telefon har låst sig eller har fatala fel

Installerade applikationer kan skapa fel. Om så händer, gå in i Safe mode och radera den senaste applikationen du installerade. För att gå in i Safe mode, vid påslagning tryck och håll [] tills "Safe Mode" visas.

Om detta inte avhjälper problemen, utför en hård återställning på ett av de följande sätten:

På hemskärmen: öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Lagringsutrymme för SD-kort & telefon** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ telefon**.



Hård återställning tar bort alla installerade applikationer och lagrad data på din telefon och återställer alla inställningar till fabriksinställningar. Men det kommer inte att ändra valt språk.



# Index

[ange text](#) 28

## [batteri](#)

indikator för låg batterinivå, 21  
ladda, 20  
sätta in, 18

## [bildmeddelanden](#)

skicka, 37  
visa, 37

## [Bluetooth](#)

aktivera, 61  
ansluta till andra enheter, 61  
synlighetsinställning, 62

## [e-postmeddelanden](#)

skapa konton, 39

skicka, 40

visa, 40

[filformat som stöds](#) 42

## [foton](#)

ta, 45  
visa bildspel, 48  
visa, 46

[galleri](#) 46

[Google Mail](#) 38

[Google Maps](#) 59

[Google Search](#) 59

[Google Talk](#) 41

[headset](#) 34

[hemskärmen](#) 25

[Internet, se webbläsare](#)

[Java ME-program](#) 49

## [kalender](#)

ändra vy, 54  
skapa händelser, 54  
visa flera kalendrar, 54  
visa idag, 55  
visa påminnelser, 55

[kalkylator](#), 64

[kamera](#) 45

[knapplyd](#) 27

**konferenssamtal**

se samtal, grupp

**kontakter**

Importera från SIM-kortet 52

lägga till, 51

söka, 52

ställa in favoriter, 53

**kopiera och klistra in**

i ett program, 29

på en webbsida, 58

**larm** 63**meddelanden**

chatta

med chattmeddelanden, 41

skicka bildmeddelanden, 37

skicka

e-postmeddelanden, 40

skicka

Google-meddelande, 39

skicka textmeddelande, 36

visa bildmeddelanden, 37

visa e-postmeddelanden, 40

visa Google-meddelande, 38

visa textmeddelande, 37

**minneskort** 21**musikspelare**

lägga till filer på telefonen, 43

skapa spellistor, 44

spela musik, 43

**program**

hämta från Android Market, 30

hämta från Internet, 31

visa historik, 31

**ringsignal** 27**ringsignalsvolym** 27**samtal**

återta parkerade samtal, 35

besvara ytterligare samtal, 36

besvara, 34

grupp, 36

parkera ett samtal, 35

ringa ytterligare samtal, 35

ringa, 33

**samtal väntar** 67**Samtalsspärrar** 67**SIM-kort** 18**statusfält** 26**synkronisera med Google**

manuellt, 32

synkronisera automatiskt, 31

## text

- ange, 28
- kopiera och klistra in, 29
- meddelanden, 36

## textmeddelanden

- skicka, 36
- visa, 37

## trådlöst nätverk

- ansluta till, 62
- lägga till nätverk, 63

## tyst läge 27

## upplåsningsmönster 27

## vidarebefordran av samtal 67

## videoklipp

- dela, 49
- spela in, 45
- visa, 45, 47

## volym

- ringsignalsvolym, 27
- samtalsvolym, 34

## webbläsare

- lägga till bokmärken, 58
- öppna flera sidor, 57
- öppna webbplatser, 56

## Wi-Fi, se trådlöst nätverk

## YouTube 48

## Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

**GSM Mobiltelefon : GT-I5700**

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [M] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
ID-märkning: 0168

**CE 0168**

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.  
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.08.27

(utgivningsdatum och ort)

  
Yong-Sang Park / Direktör

(namn och underskrift av ansvarig person)

\* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.



Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

# SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "support"=>"vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-25908A

Swedish. 02/2010. Rev. 1.2